

# ICOM

INSTRUCTION MANUAL

VHF MARINE TRANSCEIVER  
**IC-M34**


簡易中文說明書

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

**Icom Inc.**



## ■ Front, top and side panels

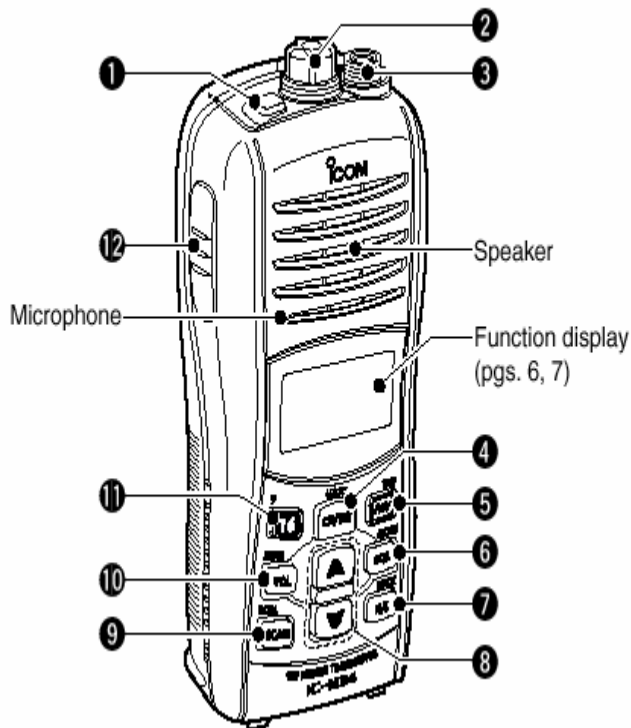

## ■ 前面，頂部和支援面板。

### ① POWER SWITCH [PWR] 電源開關

➡ 按下使電源開和關。

### ② SPEAKER-MICROPHONE CONNECTOR [SP MIC]

喇叭/麥克風(p. 25)

### ③ ANTENNA CONNECTOR 連接天線 (p. 2)

連接附件天線

### ④ CHANNEL/WEATHER CHANNEL KEY [CH/WX•U/I/C] 頻道群組顯示

• “WX” 顯示選取的氣象頻道。

• “USA” 顯示為美國頻道; “INT” 顯示為國際頻道;

• “CAN\*” 顯示為加拿大國際頻道群組是選取的

### ⑤ FAVORITE/TAG KEY [FAV•TAG] TAG頻道顯示

### ⑥ SQUEL CH / MONITOR KEY [SQL•MONI] 靜音•守聽

### ⑦ TRANSMIT POWER/LOCK KEY [H/L•LOCK]

發射/鎖定鍵

• 按下選取高或低功率 (p. 10)

• 持續按1秒, 鎖定功能開關為開/關. (p. 12)

## 6 BATTERY INDICATOR

顯示可用電池格數

顯示				
電池容量	滿	中	需充電	無電

閃爍時為電池過載（或充電完成）。

## 7 SCAN INDICATOR (p. 15) 掃描顯示

## 8 DUALWATCH/TRI-WATCH INDICATORS (p. 16)

頻道守聽/呼叫頻道指示 (p. 16)

“DUAL”閃爍為頻道守聽區間，“TRI”閃爍為呼叫頻道區間。

## 9 DUPLEX INDICATOR 雙工顯示 (p. 10)

顯示為雙工頻道功能使用中。

## 10 SUB CHANNEL READOUT 顯示 USB 頻段

➔ 顯示區間Channel 16優先掃描,雙工或三工(p. 16)

➔ 顯示設定模式選單 (p. 17)

➔ 顯示靜噪設定設定靜噪標準 (p. 12)

➔ 顯示聲音設定設定聲音標準 (p. 11)

## 11 SQUELCH LEVEL INDICATOR 顯示靜噪標準

## 12 VOLUME LEVEL INDICATOR 顯示聲音標準

➔顯示聲音標準

➔閃爍為消除聲音使用中

## 13 VOLUME LEVEL ADJUSTING INDICATOR (p. 11)

顯示調整聲音標準

➔閃爍為調整聲音標準

## 14 SQUELCH LEVEL ADJUSTING INDICATOR (p. 12)

顯示調整靜噪標準

➔ 閃爍為調整靜噪標準

## 15 CHANNEL NUMBER READOUT 讀出頻道數

➔ 顯示操作頻道號碼

➔ 顯示選取情況

## 16 CHANNEL GROUP INDICATOR (p. 9) 頻道群組顯示

“U” 顯示為美國頻道; “I” 顯示為國際頻道;

“C” 顯示為加拿大頻道。

## 17 WEATHER CHANNEL/WEATHER ALERT INDICATORS

天氣頻道功能 (p. 9)

.“WX” 顯示天氣頻道群組使用中

.“WX ALT” 閃爍為天氣頻道警備中

## 18 LOW POWER INDICATOR (p. 10)

.“LOW” 顯示為低功率

.“LOW” 閃爍為強制啟動低電模式因電壓錯誤。

## ⑧ CHANNEL UP/DOWN KEYS 【▲】 / 【▼】

### 頻道上/下鍵

- 選取操作頻道. (pgs. 8.9)
- 選取設定模式選單. (p. 17)
- 檢查TAG頻道或切換掃瞄方向 (p. 15)

## ⑨ SCAN KEY [SCAN•DUAL] 掃瞄鍵

- 按下為開始和中斷一般掃瞄或優先掃瞄.(p15)
- 持續按1秒,進入時間模式.(p. 16)

## ⑩ VOLUME KEY [VOL•MUTE] 音量顯示

- 按下為選取音量【▲】 / 【▼】 (p. 11)
- 按1秒為選取呼叫頻道. (p.8)
- 持續按3秒選取呼叫頻道進入呼叫頻道模式. (p. 11)


## ⑪ CHANNEL 16 KEY [16•9] 頻道 16 按鍵

- 按下為選取頻道16. (p. 8)
- 按1秒為選取呼叫頻道. (p.8)
- 持續按3秒選取呼叫頻道進入呼叫頻道模式. (p. 11)

## ⑫ PTT SWITCH [PTT] PTT 發射鍵

- 按下和按住為發射,放開為接收


## ■ Function display

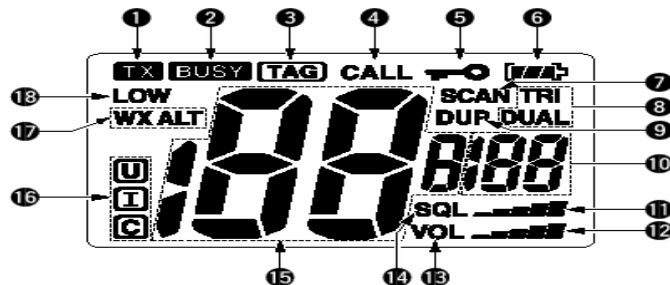

### 功能顯示

- ① TRANSMIT INDICATOR (p. 10) 發射顯示
- ② BUSY INDICATOR 忙碌顯示 (pgs. 9, 10)
- ③ TAG CHANNEL INDICATOR (p. 15) TAG頻道顯示  
顯示TAG 頻道使用中.
- ④ CALL CHANNEL INDICATOR 呼叫頻道顯示 (p. 8)  
顯示選取的呼叫頻道.
- ⑤ LOCK INDICATOR 鎖住功能 (p. 12)  
顯示為鎖定功能使用中.

- ① **Power ON** ➡ 電源開
- ② **Set the squelch level and volume level**  
➡ 設定靜噪和音量標準
- ③ **Set channel**  
➡ 設定頻道
- ④ **Set output power**  
➡ 設定輸出功率
- ⑤ **Push to transmit**  
➡ 按下為發射
- ⑥ **Release to receive**  
➡ 放開為接收

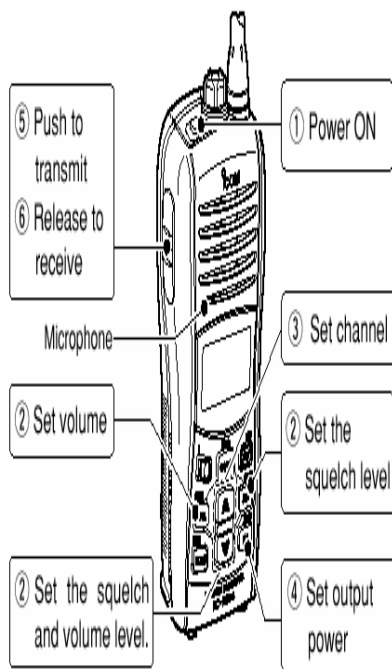

**Alligator type clip**

固定夾

**PTT switch** PTT

發射鍵

**Microphone** 麥克


風

**Speaker** 喇叭


※※ 連結 HM-165

可調整發射功率關

## ■ HM-165 description:

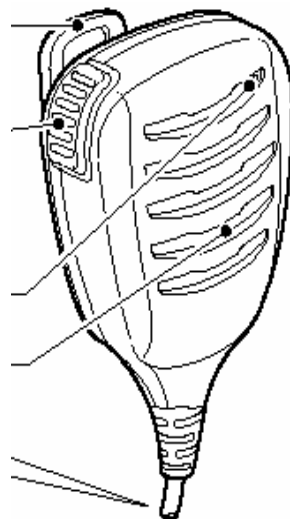

**Count on us!**



A-6544H-1EX  
Printed in Japan  
© 2006 Icom Inc.

Printed on recycled paper with soy ink.

**Icom Inc.**

1-1-32 Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan